



# GT301

SOS-Telefon  
mit GPS-Ortung



## Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	4
Gerätebeschreibung .....	5
Display .....	7
Einlegen der SIM-Karte .....	8
Ein- und Ausschalten .....	9
Tastensperre .....	9
Telefonnummern einspeichern .....	10
Kurzwahltasten und Kontaktliste .....	10
Telefonate .....	11
Eingehende Anrufe .....	11
Ausgehende Anrufe .....	11
Während eines Telefonats .....	11
Telefonmenü .....	13
Anrufliste (Call History) .....	13
GPS überprüfen (Check GPS) .....	14

SMS-Nachrichten (Messages) .....	14
Ton-Einstellungen (Sound) .....	14
Allgemeine Einstellungen (Settings) .....	16
Wecker (Alarm) .....	17
Kontaktliste (Contact) .....	18
Sturzsensoren .....	19
Angaben zur Konformitätserklärung .....	20
Reinigung und Entsorgung .....	20
Gewährleistung .....	21
Anhang: SMS-Befehle .....	22
Telefonnummern einspeichern .....	22
SOS-Nummer einspeichern .....	22
Ortung per SMS („Wo ist das Telefon gerade?“) .....	23
Ortung per Anruf einstellen.....	23
Sturzsensoren einrichten.....	23

## Allgemeine Hinweise

1. Bitte prüfen vor der Nutzung Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Zustand.
2. Starkes Anstoßen des Gerätes kann das Produkt beschädigen.
3. Das Öffnen, Zerlegen oder der Umbauen des Gerätes kann einen elektrischen Schlag auslösen. Sollten Sie das Gerät öffnen, entfällt der Anspruch auf Garantie-leistungen vollständig. Jede Fehlfunktion wird danach dem Nutzer angelastet.
4. Nutzen Sie nur Zubehör, das der Spezifikation des Produkts entspricht. Anderes Zubehör kann zum Defekte oder sogar Feuer verursachen.
5. Voraussetzung für die Ortung ist ein anliegendes GPS-Signal, welches im Freien generell verfügbar ist. In Gebäuden, unter Brücken oder in dicht bebauten Umgebungen ist der GPS-Empfang und somit die Ortung nur eingeschränkt bzw. nicht möglich. Der GPS-Empfänger befindet sich an der Vorderseite des Gerätes.
6. Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch oder von Ihrem Fachhändler beschrieben.

## Gerätebeschreibung



Ladeanschluss / Headset-Anschluss

### **O – grüne Taste:**

Anrufe annehmen / Menü /  
Bestätigen

### **X – rote Taste:**

Anruf abweisen / auflegen / Lautlos  
(Vibration)

### **Notruftaste:**

Notruffunktion

### **1 – 4:**

Kurzwahltasten




Lautstärkereglern / Hoch / Runter



Ein-/Ausschalter / Tastensperre

## Display

Folgende Informationen werden auf dem Display dargestellt:

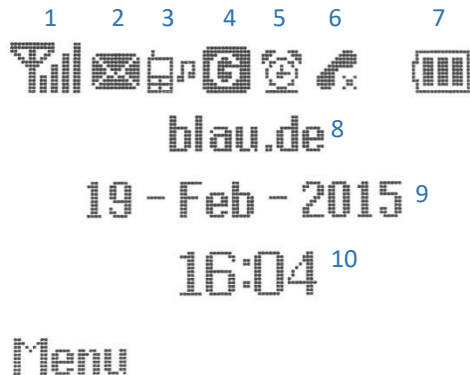

- 1) GSM-Netzstärke
- 2) Ungelesene SMS
- 3) Anrufton / Vibration
- 4) GPRS-Verbindung  
(z.B. Trackerbox-Portal)
- 5) Wecker ein
- 6) Verpasster Anruf
- 7) Batterie-Ladestand
- 8) Netzbetreiber
- 9) Datum
- 10) Uhrzeit

Das Format für Datum und Uhrzeit lässt sich in den Einstellungen („Settings“) anpassen.

## Einlegen der SIM-Karte

Zur Verwendung des GPS-Trackers muss eine aktive SIM-Karte mit ausreichendem Guthaben eingelegt werden. Vor dem Einlegen der SIM-Karte ist der PIN bzw. die PIN-Nutzung zu deaktivieren. Legen Sie die SIM-Karte dazu in ein Mobiltelefon ein und entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. schalten Sie die PIN-Nutzung ab.

Zum Einlegen der SIM-Karte schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Telefons nach unten und nehmen Sie sie ab.

Entnehmen Sie den Akku und schieben Sie die SIM-Karte in die entsprechende Aussparung unter die Metallhalterung. Die fehlende Ecke der SIM-Karte muss sich links oben befinden.

Nachdem Sie die SIM-Karte eingelegt haben, legen Sie den Akku wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Metallkontakte am Akku an den Kontakten am Gehäuse anliegen. Schieben Sie abschließend die Akkuabdeckung wieder auf das Telefon.



## Ein- und Ausschalten

Um das Telefon ein- bzw. auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter eine bis zwei Sekunden gedrückt. Auf dem Display wird Ihnen der Vorgang angezeigt.

## Tastensperre

Möchten Sie die Tastensperre aktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Telefon kurz auf den Ein-/Ausschalter. So können Sie verhindern, dass Tasten versehentlich betätigt werden, während Sie das Telefon in der Tasche mit sich führen.

## Telefonnummern einspeichern

Die Telefonnummern für den Notruf, die Kurzwahltasten, die Kontaktliste und den Sturzsensordaten werden per SMS (siehe Anhang, letzte Seite), per PC-Software mit dem entsprechenden Konfigurationskabel, oder über die Einstellungsoberfläche im „Trackerbox“-Portal hinterlegt.

## Kurzwahltasten und Kontaktliste

Jede Kurzwahltaste kann mit einer separaten Nummer belegt werden. Es können aber bei Bedarf auch alle 4 Kurzwahltasten mit derselben Telefonnummer belegt werden.

Um eine der 4 Rufnummern anzurufen, drücken Sie bitte die entsprechende Taste, woraufhin die Rufnummer bzw. der Name des Kontakts angezeigt wird. Betätigen Sie nun die **O**-Taste um den Kontakt anzurufen oder die **X**-Taste zum Abbrechen.

# Telefonate

## Eingehende Anrufe

Möchten Sie einen eingehenden Anruf annehmen, drücken Sie bitte die **O**-Taste.  
Zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs drücken Sie bitte die **X**-Taste.

## Ausgehende Anrufe

Um jemanden anzurufen gibt es mehrere Möglichkeiten:

- a) Drücken einer bestimmten Kurzwahltaste
- b) Auswahl des Kontakts über die Kontaktliste
- c) SOS-Notruffunktion

## Während eines Telefonats

**Auflegen:** Um ein Telefonat zu beenden, drücken Sie die **X**-Taste.

**Lautstärke:** Sie können während des Gesprächs die Lautstärke mit dem Lautstärkereglern anpassen.

Während eines Telefonats können Sie auch das Telefonmenü öffnen. Es unterscheidet sich jedoch vom „normalen“ Menü. Sie haben folgende Optionen:

**Frei sprechen:** Drücken Sie die **O**-Taste um in das Menü zu gelangen. Wählen Sie nun den Punkt „Handsfree“ und drücken Sie erneut **O** zum Einschalten der Freisprech-funktion.

**SMS lesen:** Drücken Sie die **O**-Taste um in das Menü zu gelangen. Wählen Sie nun den Punkt „Messages“ und drücken Sie erneut **O** zum Öffnen des SMS-Nachrichtenmenüs. Hier können Sie auch während eines Telefonats die empfangenen Nachrichten lesen bzw. löschen.

**Stummschalten:** Um das Mikrofon des GT300-Telefons stumm zu schalten, drücken Sie die **O**-Taste um in das Menü zu gelangen. Anschließend wählen Sie den Punkt „Mute“ und bestätigen Sie mit **O**, woraufhin Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.

## Telefonmenü

Im Telefonmenü können Sie mit den Tasten 1 und 3 bzw. 2 und 4 zwischen den Menüpunkten navigieren. Zum Verstellen bestimmter Werte (z.B. Stunden bei der Uhrzeit) nutzen Sie bei hervorgehobenem Menüpunkt die Lautstärke-Tasten.

### Anrufliste (Call History)

Die Anrufliste zeigt Ihnen Ihren Telefonatsverlauf an. Dazu zählen:

- Verpasste Anrufe (Missed Calls)
- Ausgehende Anruf (Dialed Calls)
- Angenommene Anrufe (Received Calls)

Sie können z.B. verpasste Anrufe einsehen und den Teilnehmer zurückrufen.

Über den Punkt „Delete Call Logs“ können Sie entweder die oben aufgeführten Anruflisten einzeln löschen oder alle Listen leeren (Delete All).

## GPS überprüfen (Check GPS)

Über diesen Menüpunkt können Sie sich Informationen über das bestehende GPS-Signal einholen. Mit einem Druck auf die **O**-Taste (Switch) schalten Sie zu den Koordinaten und der Uhrzeit (UTC, nicht deutsche Zeitzone) um. So stellen Sie fest, ob das Telefon das GPS-Signal empfängt und so seine Position ermittelt hat.

## SMS-Nachrichten (Messages)

Wählen Sie diesen Punkt, wenn Sie empfangene SMS-Nachrichten lesen oder löschen möchten. Wählen Sie den Posteingang (Inbox), um Nachrichten zu lesen und bei Bedarf einzeln zu löschen oder „Delete Inbox“, um alle Nachrichten zu entfernen.

## Ton-Einstellungen (Sound)

**Anrufton (Alert Mode):** Wählen Sie „Ring“ zum Einschalten des Klingeltons oder „Vibration“ zur Nutzung des Vibrationsalarms ohne Klingelton bei eingehenden Anrufen und SMS.

- Klingelton (Ring Tone):** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Anrufen und eingeschaltetem Anrufton abgespielt wird.
- Klingelton-Lautstärke:  
(Ring Volume)** Stellen Sie die Klingeltonlautstärke mit Hilfe der Lautstärkereglertasten auf die gewünschte Stufe.
- Tasten-Lautstärke:  
(Keypad Volume)** Stellen Sie die Lautstärke bei Tastendruck mit Hilfe der Lautstärkereglertasten auf die gewünschte Stufe.
- Weck-Ton (Alarm Tone):** Wählen Sie einen Klingelton aus, den Sie als Weck-Ton (Wecker-Funktion) verwenden möchten.
- Nachrichtenton (Message Tone):** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Nachrichten und eingeschaltetem Anrufton abgespielt wird.

## Allgemeine Einstellungen (Settings)

- Datum und Uhrzeit:  
(Time and Date)**                      Stellen Sie den Heimatort (Set Home City) für die Zeitzone ein.  
Unter „Set Time/Date“ können Sie die Uhrzeit und das Datum verändern, sowie die Sommerzeit ein- bzw. ausschalten.  
Unter „Set Format“ stellen Sie das Uhrzeitformat (12 Std. / 24 Stunden) und das Datumsformat ein, wie es auf dem Display dargestellt werden soll.
- Sprache (Language):**                      Stellen Sie die Sprache des Telefons ein (Englisch / Spanisch / Chinesisch).
- Display-Beleuchtung:  
(LCD Backlight)**                      Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein
- Display-Kontrast:  
(LCD Contrast)**                      Stellen Sie den Kontrast des Displays ein.



Automatische Tastensperre:  
(Auto Keypad Lock)

Stellen Sie die Zeit ein, nach der die Tastensperre des Telefons nach Nichtbenutzung aktiviert wird. (Off = Tastensperre nur manuell)

Automatische Anrufannahme:

- Off: aus
- Normal: eingehende Anrufe werden sofort automatisch angenommen
- Silent: eingehende Anrufe werden sofort automatisch angenommen und der Lautsprecher des Telefons ausgeschaltet. So kann der Anrufer die Umgebungsgeräusche des Telefons hören, der Telefonbenutzer hört den Anrufer jedoch nicht (Mithörfunktion). Der eingehende Anruf wird nur auf dem Display dargestellt. Es wird kein Klingelton abgespielt.
- Handsfree: eingehende Anrufe werden sofort automatisch angenommen und die Freisprech-Funktion wird aktiviert.

## Wecker (Alarm)

Sie können bis zu 5 Weckrufe einrichten. Für jeden Wecker können Sie folgende Optionen festlegen:

- ein-/ausschalten
- Uhrzeit
- Wiederholen: Nicht wiederholen (Once) / täglich (Everyday) / an bestimmten Tagen (Days). Bei der letzten Option können Sie die Wochentage festlegen, an denen der Wecker klingeln soll. (So / Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa)
- Snooze: Wiederholen des Weckrufs nach dieser Zeitspanne

Klingelt der Wecker, können Sie diesen stoppen (Stop) oder aussetzen und Sie nach ein paar Minuten erneut wecken lassen (Snooze).

### Kontaktliste (Contact)

Schnellwahl (Speed Dial): Anrufen einer der vier voreingestellten Kurzwahl-Rufnummern.

Vollständige Kontaktliste: Anrufen einer der 20 eingespeicherten Rufnummern. (Controlled Contact)

Notruf (SOS Number): Anrufen der eingespeicherten Notfall-Rufnummer.

## Sturzsensoren

Über den Sturzsensoren alarmiert Sie das Telefon, wenn die Person, die das Telefon bei sich führt, stürzt. Die Empfindlichkeit des Sensors kann auf 10 Stufen eingestellt werden.

Die Telefonnummer, die im Notfall angerufen wird, kann unabhängig von der SOS-Nummer gespeichert werden.

Bei einem Sturz bleiben etwa 5 Sekunden, um den Notruf abubrechen – z.B. wenn das Telefon heruntergefallen ist. Anderenfalls wird die angegebene Telefonnummer angerufen.

Die Einstellungen des Sturzsensors entnehmen Sie bitte dem Anhang (letzte Seite).

## Angaben zur Konformitätserklärung

**CE** Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien. Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.tipronet.net](http://www.tipronet.net).

## Reinigung und Entsorgung



Schalten Sie das Gerät zur Reinigung immer aus. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, antistatischen Reinigungstuch ohne chemische Reinigungsmittel.

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. **Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.**

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**

Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/ Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien / Akkus verkauft werden!

**Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.**

## Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistungsdauer beträgt in Deutschland zwei Jahre, beginnend mit dem Tag, an dem das Produkt erworben wurde. Weist das Gerät bei normalem Gebrauch Fehlfunktionen auf, kann innerhalb dieses Zeitraums eine Reparatur vom Hersteller übernommen werden. Sobald die Gewährleistungsdauer vorüber ist, müssen die Kosten jedweder Reparatur- und Serviceleistungen vom Kunden übernommen werden.

Die folgenden Fälle beschreiben einige Ausnahmesituationen in denen die Gewährleistung vollständig verfällt:

- Das Gerät wird umgebaut, zerlegt, beschädigt oder anders als in dieser Anleitung beschrieben verwendet.
- Umwelteinüsse, wie Erdbeben oder Gewitter, beschädigen das Gerät nachweislich.
- Es werden Kabelverbindungen verwendet, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Das Gerät wird fallengelassen oder mutwillig zerstört.
- Das Gerät wird extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt.

## Anhang: SMS-Befehle

Senden Sie die folgenden Befehle als Textnachricht (SMS) an die Telefonnummer der SIM-Karte, die sich im Telefon befindet.

### Telefonnummern einspeichern

```
AT+GTPHB=gt 301 , 1 , 15 , 0 , Thomas , +4917012345678 , 0000
```

Telefonbucheintrag (1-20 möglich, 1-4 = Kurzwahl)

Kontaktname

Telefonnummer (Format: +49)

### SOS-Nummer einspeichern

```
AT+GTSOS=gt 301 , 3 , 0 , +4917012345678 , 0000
```

Anruf oder SMS (1: Anruf an SOS-Nummer, 3: SMS mit Google-Link an SOS-Nummer, 4: Anruf an SOS-Nummer und SMS mit Google-Link an die Kurzwahl-Telefonnummern 1-4)

Beim Drücken der SOS-Taste für 3 Sekunden wird der Alarm ausgelöst.

## Ortung per SMS („Wo ist das Telefon gerade?“)

AT+GTRTO=gt301,B,0000

## Ortung per Anruf einstellen

AT+GTBEI=gt301,,,0,0,0,0,1,,0,0,0,0,0000

(Funktion ausschalten)

AT+GTBEI=gt301,,,3,0,0,0,1,,0,0,0,0,0000

(Position an den Anrufer senden)

AT+GTBEI=gt301,,,4,0,0,0,1,,0,0,0,0,0000

(Anruf abweisen und Position an den Anrufer senden)

## Sturzsensoren einrichten

AT+GTMSA=gt301,1,1,6,5,+4917012345678,,,0000

(0 = Funktion ausschalten, 1 = Funktion einschalten,

6 = Sensitivität: 0 (empfindlich) – 10 (unempfindlich),

5 = Abbruch-Zeit (Timeout) in Sekunden, Telefonnummer)

**TiProNet**

Axel Tittel

Engelsdorfer Straße 396

D-04319 Leipzig

Telefon: +49 341 39285010

Fax: +49 341 39285019

Web: [www.tipronet.net](http://www.tipronet.net)

E-Mail: [info@tipronet.net](mailto:info@tipronet.net)